

ODSTRANĚNÍ VAD LAKU



Odstranění prachových částic

K800 - K3000 Tolecut

Tolecut

971-0047



Odstranění prachových částic a stečení na zaoblených místech

K800 - K3000 Tolecut


971-0048



Zjemnění brusných rýh do ztracena

K3000 Buflex

971-0060

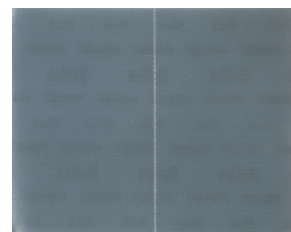

Strojní odstranění prachových částic

K1500 Tolecut

K2000 Tolecut

K3000 Tolecut

910-3501

